

Montaje e Instalación de Tornos

Instalación Vertical Torno de Empotrar o de Superficie (fijando entonces el torno BGM y el tubo de plástico sobre la pared)

El mecanismo no funciona hacia la izquierda si no recibe el peso de la persiana. Por lo tanto, no se debe girar la manivela a la izquierda sin la persiana.

Seguir el esquema adjunto con la siguientes indicaciones:

1. Empotrar solo la caja (5), teniendo en cuenta el espesor del revestimiento de la pared para poder manipular cómodamente la manivela (7).
2. Empotrar la guía terminal (2) orientada hacia el canal de la polea (1).
3. Colocar el tubo (4), acoplándolo a las rótulas de nylon de la caja (5) y de la guía terminal (2) y empotrarlo sin curvarlo.
4. Comprobar que la persiana descende y se desliza sin impedimento dentro de sus guías.
5. Con la persiana bajada y desenganchada del eje, asegurar el rollito de cable (3) a la polea (1) y enrollar el cable en la polea.
6. Pasar el cable por el tubo (de arriba/abajo) y fijarlo a la pequeña bobina del torno (Fig. 2 y Fig. 3) observando que la reserva del cable (3) sobre esta bobina no sea superior en longitud a 5 cm. (2/3 vueltas). Enrollar el cable sobrante en la polea dándole vueltas al rulo de la persiana.
7. Fijar el mecanismo (5) a la caja (5) y colocar la placa (6) y la manivela (7).

Figura 1.


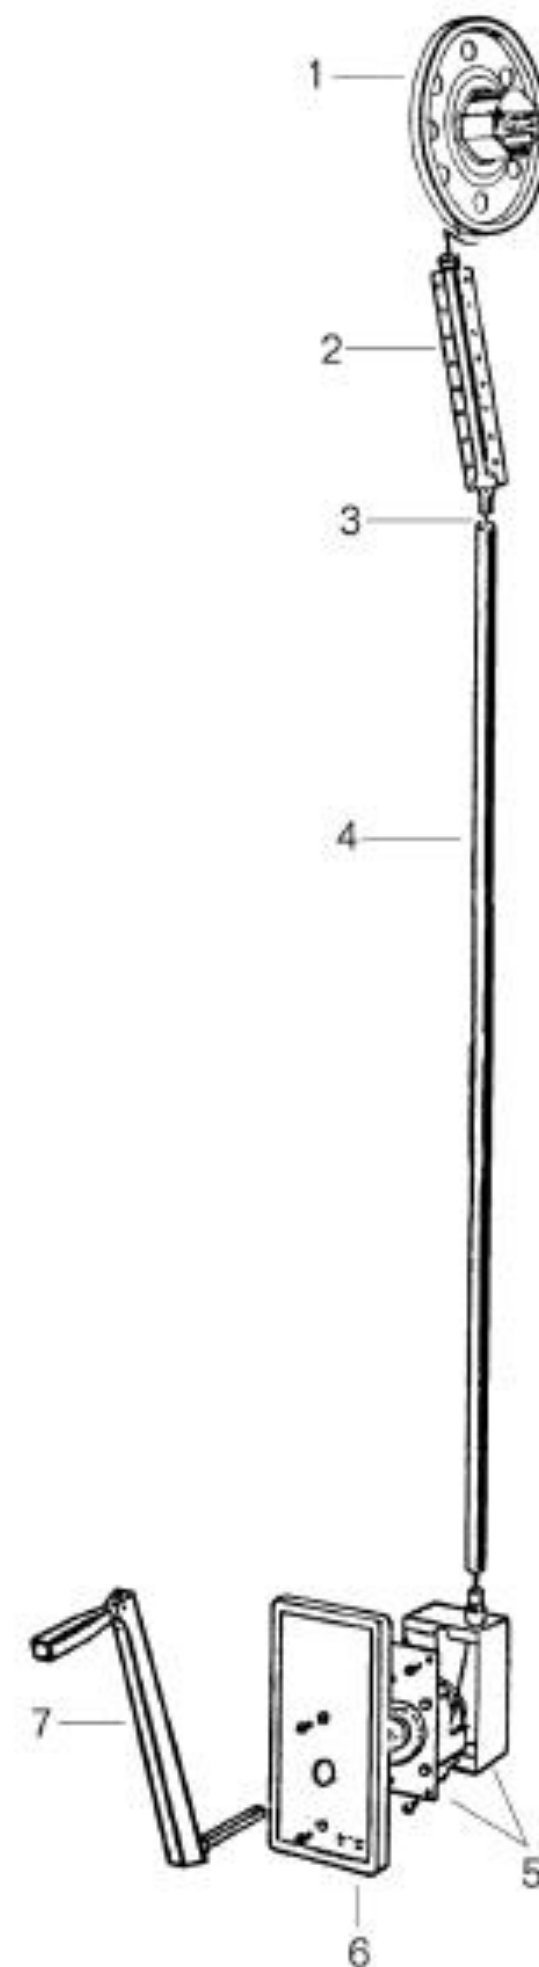


Figura 2.



A-30, B-40, B-50

Figura 3.

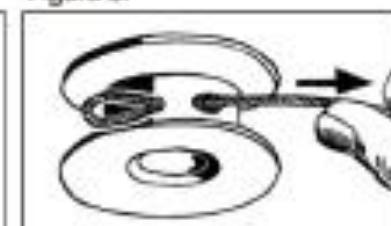

C-80, C-100, C-100/G